


MISE EN OEUVRE

5. Remplissage
4. Dalles CellaGreen
3. Lit de pose
2. Terre/pierre
1. Concassé 0/100 (tout-venant)

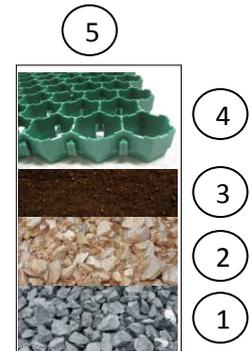

1. Pour la fondation prévoir une couche de concassé 0/100 et compactage
Epaisseur en fonction du sous-sol existant et de la charge à prévoir (cf CellaStab)
2. Mise en place d'environ 20cm de mélange terre/pierre : 40% terre végétale, 60%
pierre type 60/120 et compactage par couche avec étude de portance
3. Lit de pose (max 5cm) : substrat composé d'éléments fertiles, minéraux et
poreux. Réglage de la chape.
4. Pose des dalles à engazonner CellaGreen
5. Remplir de substrat et graines (30 à 35g au m²)

Notes : Prévoir un foisonnement de 20%, coefficient 1,20.

Il est préconisé d'arroser abondamment après la pose.

Un entretien régulier avec tonte, arrosage, apport d'engrais est nécessaire pour un résultat optimal.